


Návod k použití

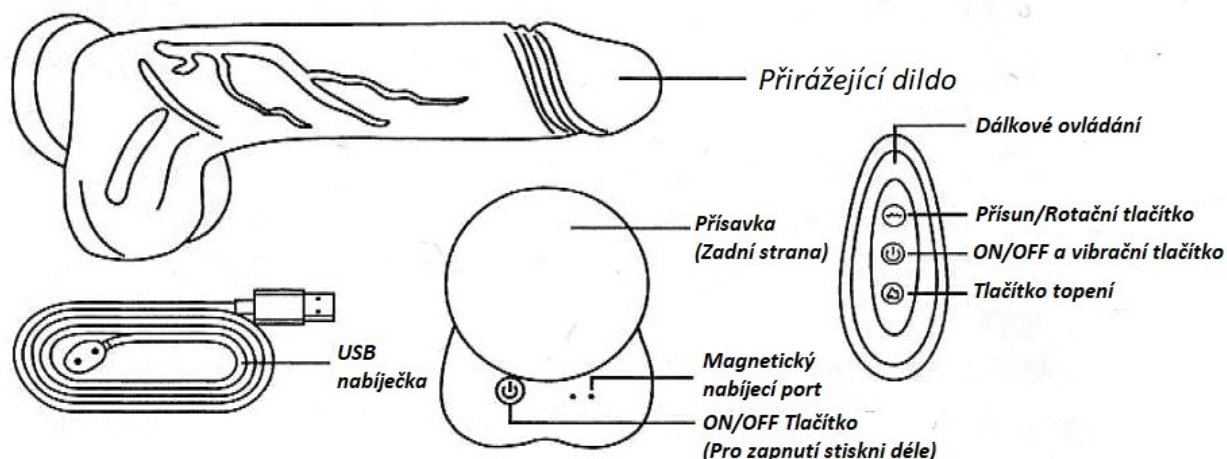

1. Zapnutí dilda

Než začnete používat dálkové ovládání, je nutné nejprve zapnout dildo přímo na jeho těle.

Kde? Tlačítko napájení na těle dilda.

Jak? Dlouze stiskněte tlačítko ON/OFF, dokud se nerozsvítí kontrolka.

2. Ovládání dilda

2.1 Použití dálkového ovladače

Připravte ovladač

Otevřete přihrádku na baterie.

Odstraňte ochrannou fólii a vložte baterii správnou polaritou (+/-).

Zapnutí dálkového ovladače

Krátce stiskněte tlačítko ON/OFF na dálkovém ovladači.

Jakmile se rozsvítí kontrolka, můžete dildo ovládat dálkově.

Vypnutí dilda dálkovým ovládáním

Dlouze podržte tlačítko ON/OFF na ovladači.

Dildo zavibruje a kontrolka zhasne = vypnuto.

2.2 Výběr funkcí

Přirážení & Rotace → Krátce stiskněte tlačítko pro přepínání mezi 5 režimy.

Vibrace → Krátce stiskněte tlačítko, lze vybírat z 10 vibračních režimů.

Ohřívání → Krátce stiskněte tlačítko pro zapnutí ohřívací funkce.

3. Manuální režim (bez ovladače)

Stiskněte tlačítko napájení na dildě pro zapnutí.

Krátkým stiskem přepínáte mezi režimy.

Pro vypnutí podržte tlačítko po dobu 3 sekund.

4. Nabíjení

Připojte USB kabel k nabíječce (např. od telefonu).

Magnetický konektor přiložte k nabíjecím bodům na zadní straně varlat dilda.

Červená kontrolka = probíhá nabíjení.

5. Technické údaje

Napětí: 3,7V, proud 8A

Materiál: tekutý silikon

Vodotěsnost: voděodolné

Nabíjení: cca 2 hodiny, výdrž 45–60 minut

Baterie ovladače: 12V 27A

6. Obsah balení

1× vibrátor

1× nabíjecí kabel

1× dálkové ovládání

1× návod

7. Důležité upozornění

✓ Při prvním použití použijte lubrikační gel.

✓ Po použití vždy vypněte dildo i ovladač.

✓ Čistěte vodou nebo neutrálním čistícím prostředkem.

✓ Dildo je voděodolné, ale neponořujte ho do vody.

✓ Ohřev trvá 4–5 minut – osoby citlivé na teplo používejte s opatrností.